
Instrukcja montażu wpustów dachowych TOP

Ogólny sposób montażu

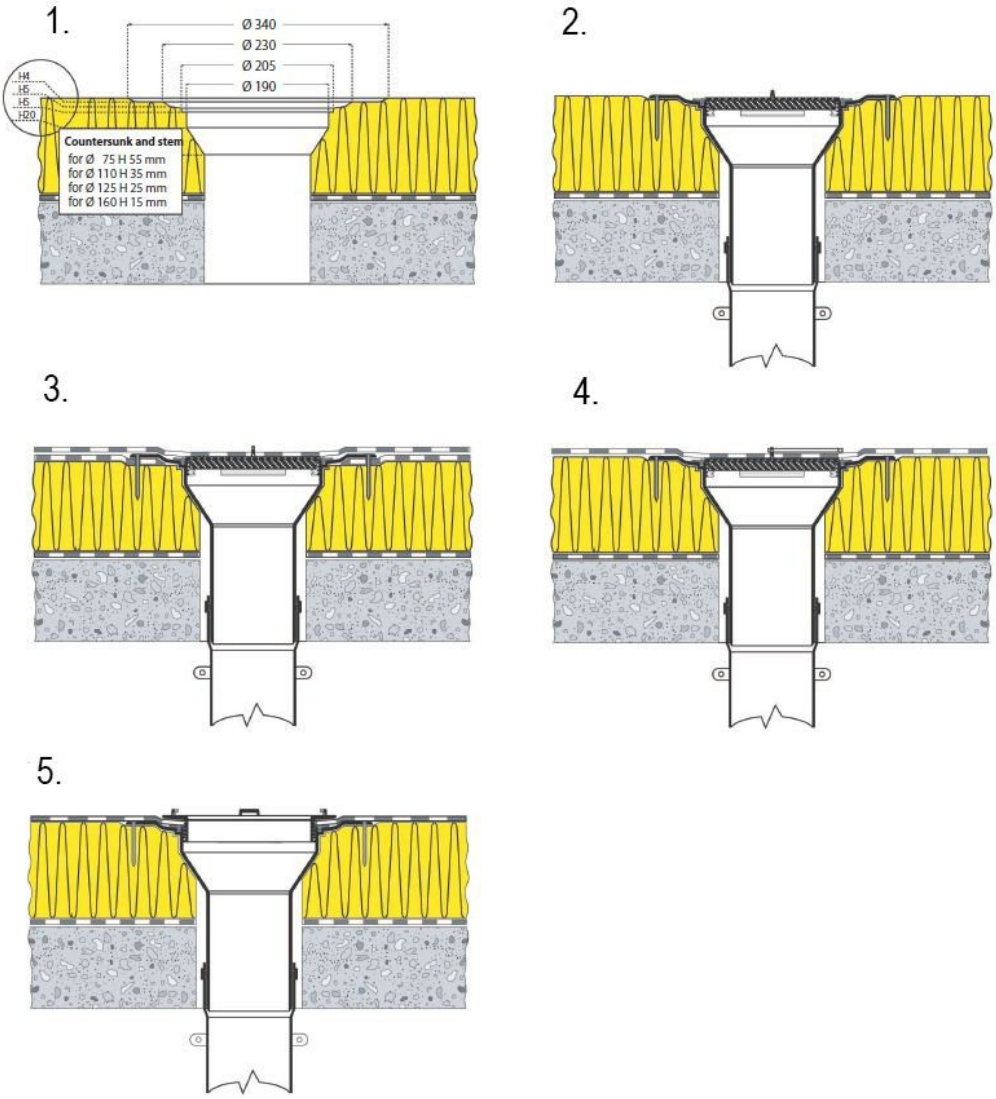

1. Wymierzyć i przygotować otwór będący miejscem osadzenia wpustu, przechodzący przez wszystkie warstwy dachu.
2. Wsunąć wpust z wzornikiem do wycięcia otworu w pokryciu dachowym w kielich rury spustowej i ułożyć w odpowiedniej pozycji (sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo umiejscowiona). Przytwierdzić wpust do podłoża.
3. W przypadku wielu warstw hydroizolacji, wpust powinien być zainstalowany na wierzchu pierwszej warstwy. Podczas ogrzewania obszaru wokół kołnierza należy unikać bezpośredniego kontaktu ognia z wpustem.
4. Zainstalować membranę wodoszczelną (membrana bitumiczna powinna być nałożona na wzornik i ogrzewana ze szczególną ostrożnością), unikać tworzenia się spoin w okolicach wpustu. Po zakończeniu instalacji nacisnąć centralny trzpień wzornika tak, aby wystawał ponad membranę i za pomocą prowadnicy oraz noża wyciąć w membranie okrągły otwór odpływowy.
5. Usunąć pokrywę i ręcznie dokręcać pierścień dociskający aż do uzyskania odpowiedniej szczelności. Zamocować kratkę zabezpieczającą od liści i żwiru.


ANPLAST
00-716 Warszawa, ul.Bartycka 26/19
Tel . 22 891 12 63
e-mail: bartycka@anplast.pl

Instrukcja montażu wpustów dachowych TOP

I METODA INSTALACJI

DACH PRZEMYSŁOWY Z PODWÓJNYM WPUSTEM


1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Wpust TOP Ø 160 mm.
3. Kratka zabezpieczająca od liści i żwiru
4. Element grzewczy o mocy 14 W 220 V
5. Rura spustowa lub kielich rury spustowej
6. Strop
7. Paro izolacja
8. Termoizolacja
9. Pierwsza warstwa membrany
10. Druga warstwa membrany
11. Włóknina
12. Płukany żwir 5-30 mm.

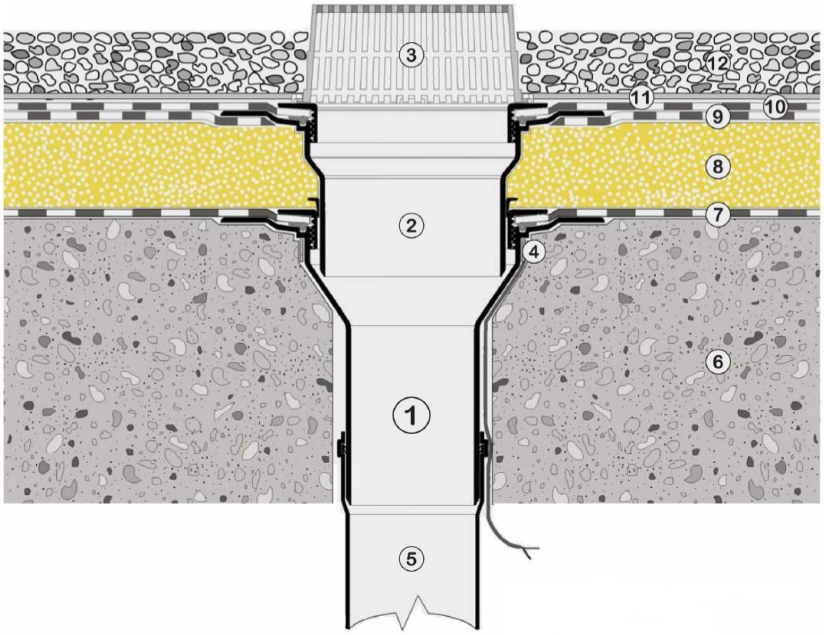

II METODA INSTALACJI

DACH PO KTÓRYM MOŻNA CHODZIĆ

1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Łącznik do montażu kratki
3. Perforowana kratka przeznaczona do ruchu pieszego
4. Kielich rury spustowej
5. Strop
6. Paro izolacja
7. Termoizolacja
8. Pierwsza warstwa membrany
9. Druga warstwa membrany
10. Włóknina
11. Podkład betonowy
12. Płytki antypoślizgowe

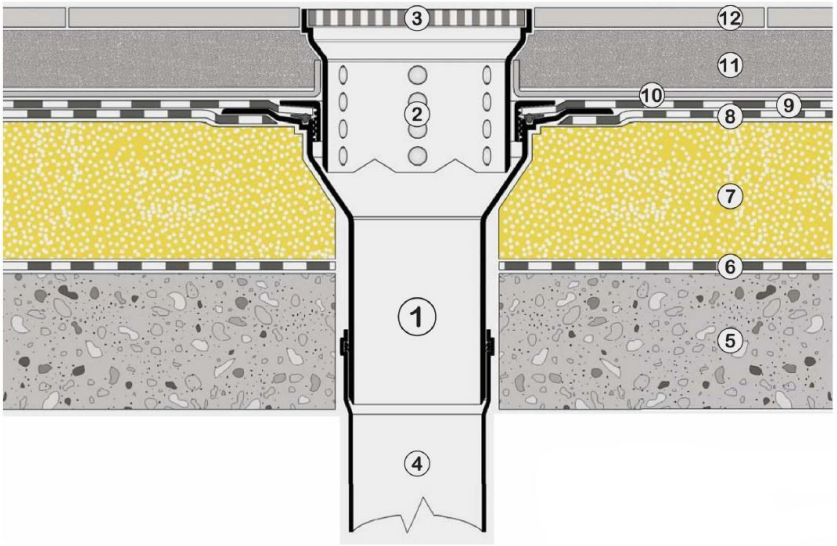


ANPLAST
00-716 Warszawa, ul.Bartycka 26/19
Tel . 22 891 12 63
e-mail: bartycka@anplast.pl

Instrukcja montażu wpustów dachowych TOP

III metoda instalacji

DACH PRZYSTOSOWANY DO RUCHU PIESZEGO


1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Łącznik do montażu kratki
3. Kratka przeznaczona do ruchu pieszego
4. Termoizolacja wpustu - styropian, element grzejny 14W 220V
5. Kielich rury spustowej
6. Strop
7. Paro izolacja
8. Termoizolacja
9. Pierwsza warstwa membrany
10. Druga warstwa membrany
11. Włóknina
12. Podkład betonowy
13. Płytki antypoślizgowe

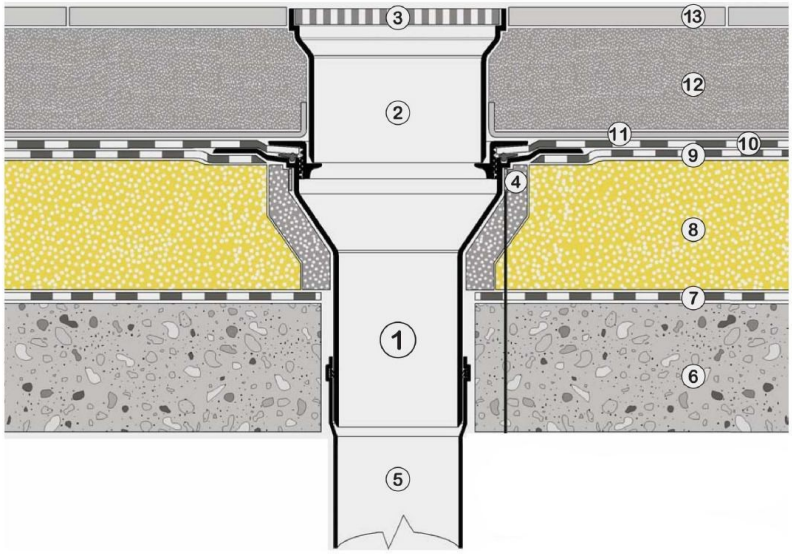

IV metoda instalacji

DACH PRZEMYSŁOWY, OBCIĄŻONY

1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Kratka zabezpieczająca od liści i żwiru
3. Termoizolacja wpustu - styropian
4. Element grzewczy o mocy 14 W 220 V
5. Kielich rury spustowej
6. Strop
7. Paro izolacja
8. Termoizolacja
9. Pierwsza warstwa membrany
10. Druga warstwa membrany
11. Włóknina
12. Płukany żwir 5-30 mm.

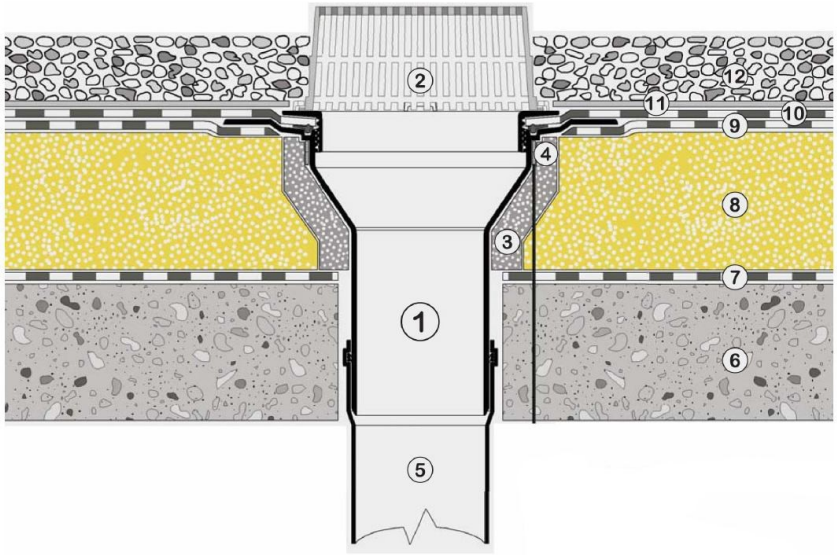


ANPLAST
00-716 Warszawa, ul.Bartycka 26/19
Tel . 22 891 12 63
e-mail: bartycka@anplast.pl

Instrukcja montażu wpustów dachowych TOP

V metoda instalacji

DACH ZIELONY


1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Kielich rury Ø 160
3. Perforowany łącznik do montażu kratki
4. Element grzewczy o mocy 14 W 220 V
5. Kielich rury spustowej
6. Strop
7. Paro izolacja
8. Termoizolacja
9. Pierwsza warstwa membrany
10. Druga warstwa membrany
11. Włóknina
12. Element odsączający i gromadzący wodę (Bauder DSE 20)
13. Włóknina
14. Ziemia na zielonym dachu

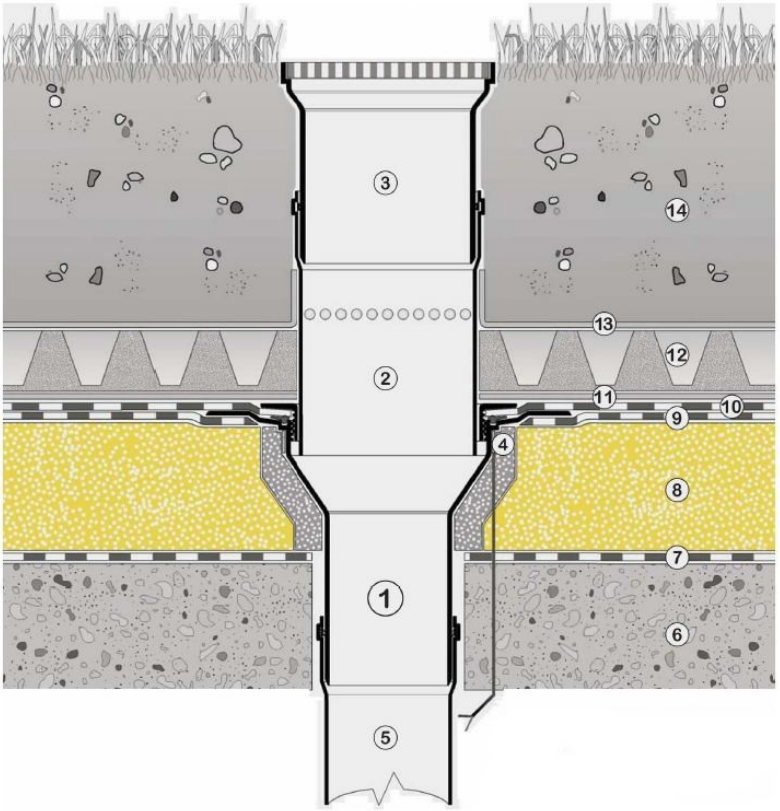

VI metoda instalacji

DACH ZIELONY

1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Perforowany łącznik do montażu kratki
3. Kratka przeznaczona do ruchu pieszego
4. Element grzewczy o mocy 14 W 220 V
5. Kielich rury spustowej
6. Strop
7. Paro izolacja
8. Termoizolacja
9. Pierwsza warstwa chroniąca przed przenikaniem korzeni
10. Druga warstwa membrany
11. Włóknina
12. Element odsączający i gromadzący wodę (Bauder DSE 20)
13. Włóknina
14. Ziemia na zielonym dachu

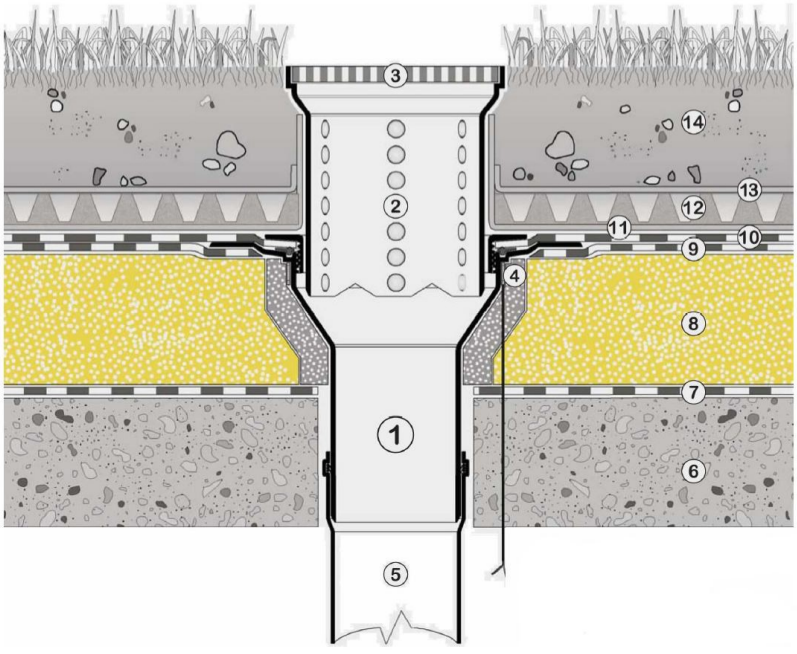


ANPLAST
00-716 Warszawa, ul.Bartycka 26/19
Tel . 22 891 12 63
e-mail: bartycka@anplast.pl

Instrukcja montażu wpustów dachowych TOP

VII metoda instalacji

DACH ZIELONY


1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Perforowany łącznik do montażu kratki
3. Kratka przeznaczona do ruchu pieszego
4. Element grzewczy o mocy 14 W 220 V
5. Kielich rury spustowej
6. Strop
7. Paro izolacja
8. Termoizolacja
9. Pierwsza warstwa membrany
10. Druga warstwa membrany
11. Warstwa filtrująca i separująca
12. Żwir (60-70 mm).
13. Ziemia

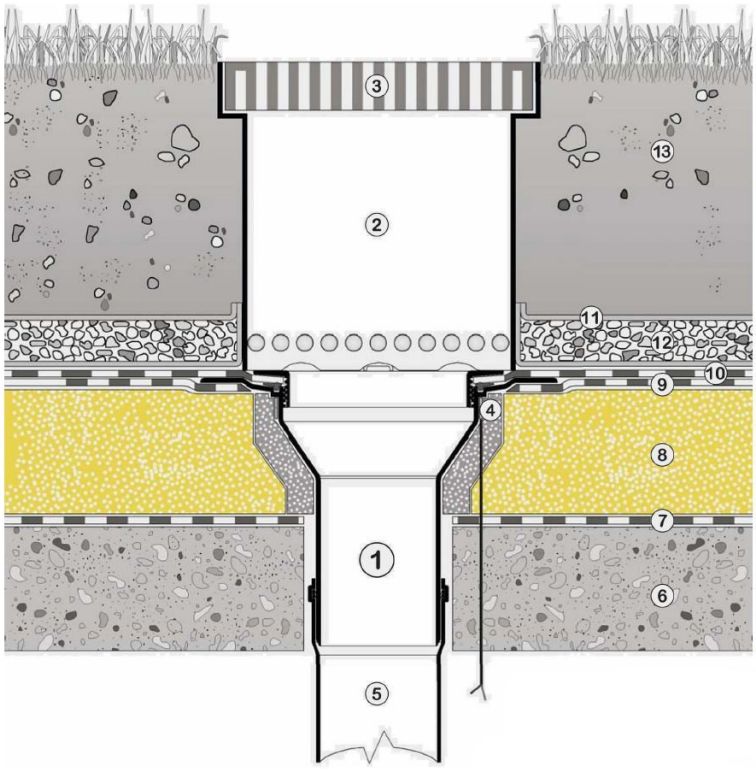

VIII metoda instalacji

DACH ODWRÓCONY

1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Perforowany łącznik
3. Podstawki
4. . Kratka
5. Kielich rury spustowej
6. Strop
7. Pierwsza warstwa membrany
8. Druga warstwa membrany
9. Włóknina
10. Termoizolacja
11. Włóknina
12. Płyty tarasowe

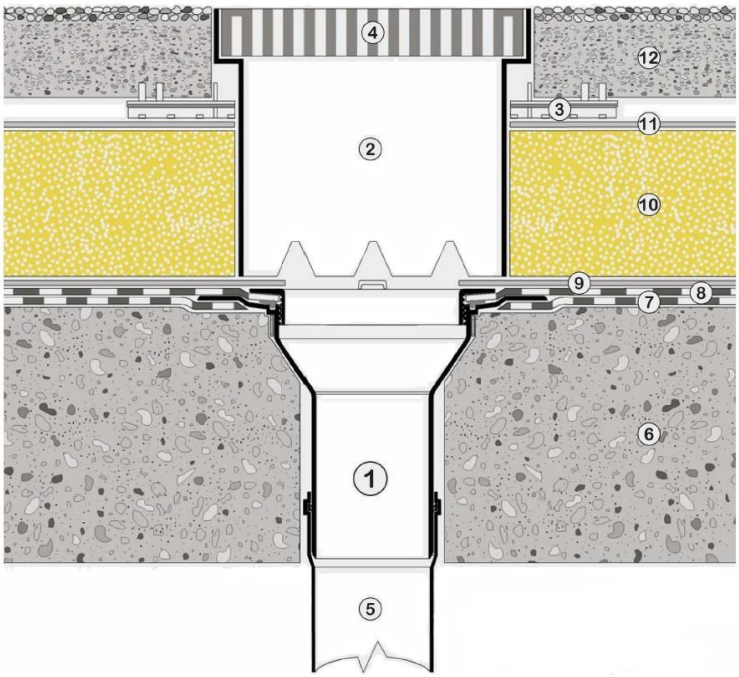


ANPLAST
00-716 Warszawa, ul.Bartycka 26/19
Tel . 22 891 12 63
e-mail: bartycka@anplast.pl

Instrukcja montażu wpustów dachowych TOP

IX metoda instalacji

DACH ODWRÓCONY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU PIESZEGO

1. Wpust TOP Ø 75-110-125-160 mm.
2. Kratka zabezpieczająca
3. Podstawki
4. Termoizolacja wpustu
5. Kielich rury spustowej
6. Strop
7. Pierwsza warstwa membrany
8. Druga warstwa membrany
9. Włóknina
10. Termoizolacja
11. Warstwa filtrująca
12. Płyty tarasowe

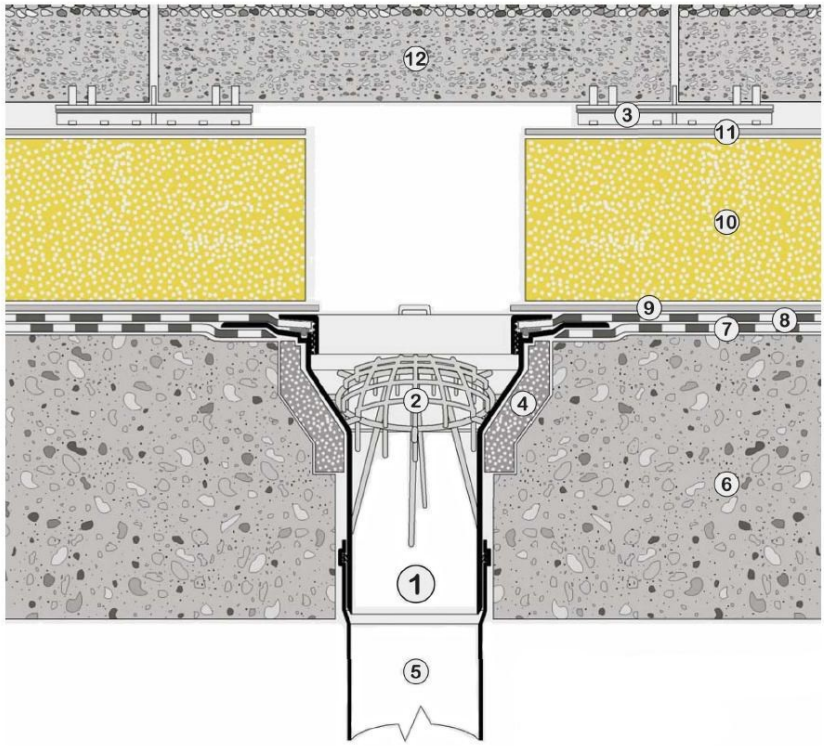

ANPLAST
00-716 Warszawa, ul.Bartycka 26/19
Tel . 22 891 12 63
e-mail: bartycka@anplast.pl